

ØLANDHIT

Spiskåpa 394-12

SE	3
Säkerhetsföreskrifter	3
Installation	4
Bruksanvisning	7

Läs noga igenom denna bruks- och monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Spara bruksanvisningen för senare användning eller till den som eventuellt övertar produkten efter dig.

Gör produkten strömlös innan all form av rengöring och skötsel.

- § Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet.
- § Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från t ex gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.
- § Avståndet mellan spis och produkt måste vara minst 45 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta.
- § För att undvika att fara uppstår ska fast installation, utbyte av sladdställ eller annan typ av anslutning utföras av behörig fackman.
- § Att flambära under produkten är inte tillåtet.

- § Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när produkten används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi, t ex gasspis, gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.
- § Produkten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de informeras om hur produkten är avsedd att användas.
- § Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll av produkten skall inte utföras av barn utan tillsyn.
- § Åtkomliga delar av produkten kan bli heta i samband med matlagning.
- § Risken för brandspridning ökar om inte rengöring sker så ofta som anges.

Spiskåpan är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivett spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel, underhåll mm framgår av denna anvisning.

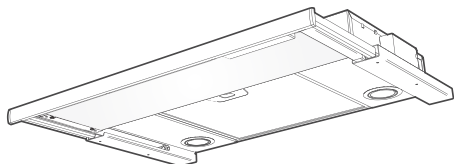
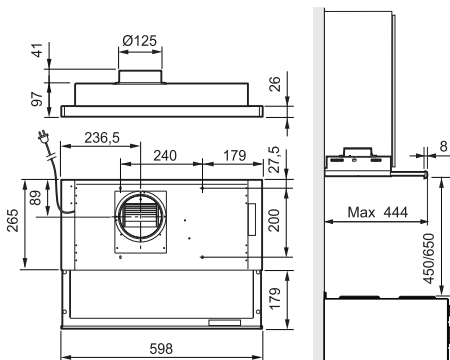
**TEKNISKA UPPGIFTER**

Fig. 1

Mått	se Fig. 1
Elektrisk anslutning	230 V ~ med skyddsjord.
Belysning	Halogenlampa 12 V 20 W, sockel G4
Max anslutningseffekt för styrledare	900 W vid 230 V~

INSTALLATION

Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning mm levereras med spiskåpan.

Montering av spiskåpan

Montering mellan, eller i skåp utan botten.

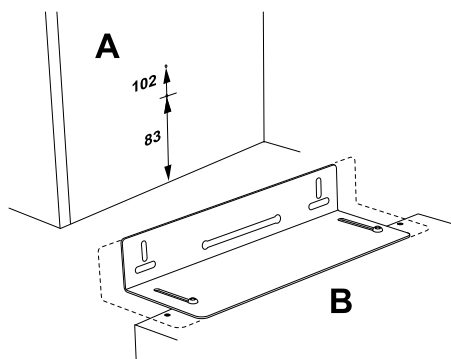


Fig. 2

Montering mellan, eller i skåp utan botten. Spiskåpan monteras med hjälp av konsoler. Märk ut och fäst skruvar i båda skåpsidorna enligt måttbilden, Fig. 2A. Om man vill placera kåpens undersida i linje med skåpradens undersida används det övre måttet, 102 se Fig. 2A. Konsolerna är justerbara på spiskåpan för att passa olika skåpdjup, Fig. 2B.

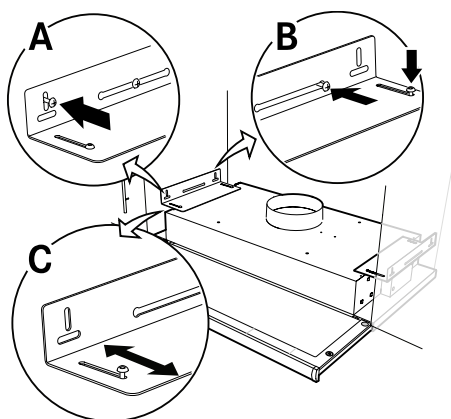


Fig. 3

Montera konsolerna i kåpan utan att dra åt skruvarna helt. Justera konsolerna så de passar mot skåpsidorna, Fig. 3A. Häng upp spiskåpan i de förmonterade skruvarna, Fig.

3B. Dra åt skruvarna på konsolen och i väggen. Lås fast konsolerna med låsskruvar, Fig. 3C.

Montering i skåp med botten

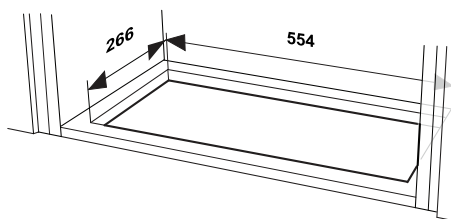


Fig. 4

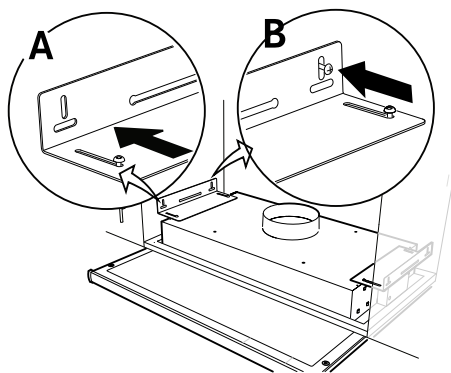


Fig. 5

Spiskåpan monteras med hjälp av konsoler. Såga upp ett hål i skåpbotten enligt måttbilden, Fig. 4

Fäst konsolerna så långt in det går på spiskåpan.

Skjut upp kåpan i hålet mot skåpets botten.

Drag ut, Fig. 5A och skruva fast konsolerna i sidorna på skåpet, Fig. 5B

Drag fast konsolerna i spiskåpan.

ANSLUTNING TILL FRÄNLUFTKANAL.

Anslut spiskåpan med rör eller slang $\varnothing 125$ mm.

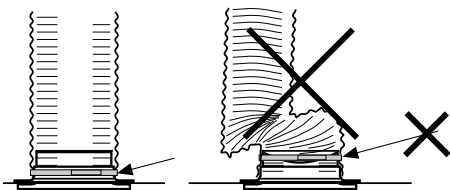


Fig. 6

Obs!

Vid montering med anslutnings slang, måste slangen monteras sträckt närmast anslutningen, Fig. 6.

JUSTERING AV UTDRAGBAR FRONT.

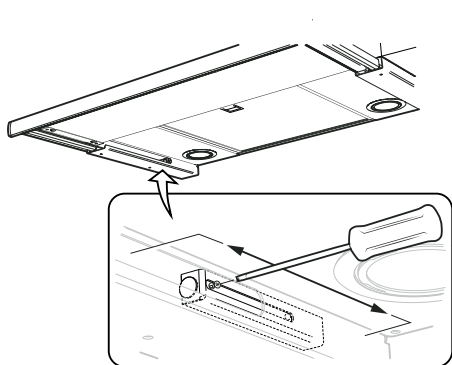


Fig. 7

Drag ut fronten helt. Lossa skruvarna för frontstoppen, på undersidan av spiskåpan och dra den så långt fram mot fronten det går, Fig. 7.

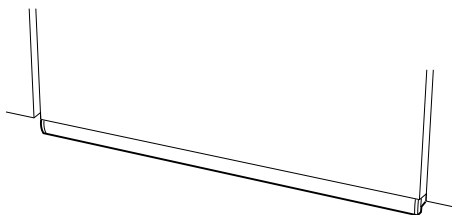


Fig. 8

Skjut in fronten tills den hamnar i rätt läge mot skåpraden, Fig. 8. Drag ut fronten igen och dra fast skruvarna för frontstoppen.

BYTE AV FRONT.

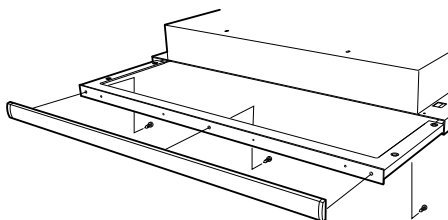


Fig. 9

Fronten är löstagbar för byte mot annan frontlist. Lossa de tre skruvarna enligt Fig. 9.

ELEKTRISK INSTALLATION

Spiskåpan levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag samt styrledare för anslutning till extern enhet. Vägguttag och kopplingsbox ska vara åtkomligt efter installation.

ANVÄNDNING

Funktion reglage

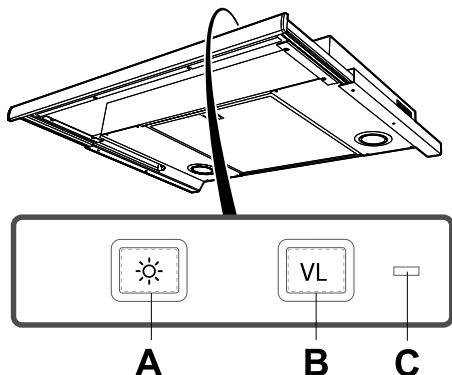


Fig. 10

A. Belysning.

B. Spjällfunktion.

C. Indikeringslampa (tänd vid öppet spjäll).

Vid matlagning öppnas spjället. Spjället stängs automatiskt efter 60 minuter eller genom att trycka en andra gång på knappen B. Låt gärna spjället vara öppet en stund före och efter matlagning, för att hindra att os sprids i rummet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöring

- Fettfiltret ska rengöras minst varannan månad vid normal användning. Rengör oftare vid intensiv användning.
- Insidan av spiskåpan ska rengöras minst två gånger per år.

Fettfiltret diskas i diskmaskin eller kan alternativt blötläggas i varmt vatten och diskmedel.

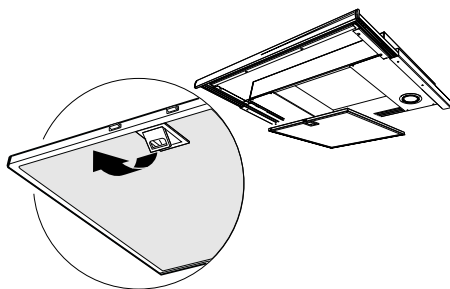


Fig. 11

Ta bort fettfiltren genom att öppna snäppet, Fig. 11.

Byte av lampa

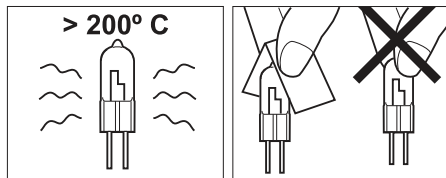
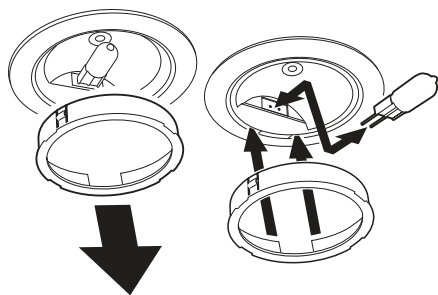


Fig. 12

Obs!

Risk för brännskador.

Bryt strömmen till belysningen vid lampbyte!

Lampglaset lossas genom att dra metallringen rakt ned, Fig. 12. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Halogenlampa 12V 20W, sockel G4). Undvik direkt kontakt med lampan.

FELSÖKNING OCH SERVICE

Kontrollera att elektrisk anslutning är korrekt och att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter för att konstatera vad som inte fungerar.

Ring till **ØLAND tel. 7020-1911**

De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser.

EMBALLAGE- OCH PRODUKTÅTERVINNING

Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning.



Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

ØLANDHIT