


# Monteringsvejledning til firkantet taghætter

## Til montør/tagdækker

Ved montage med tagpap, skal tagpappet **ALTID** svejdes minimum 50 mm op ad siden på taggennemføringen, målt fra overkant inddækningsplade

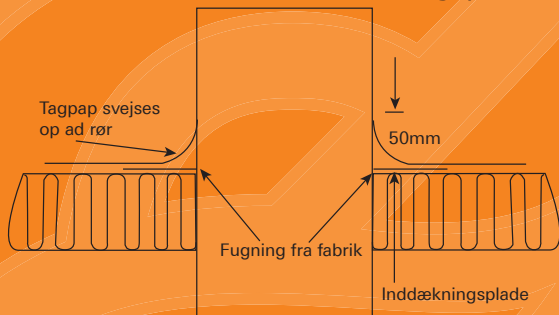

Denne vejledning fjernes efter montage  
For yderligere informationer - 7020 1911



**Øland** <sup>A</sup>/<sub>S</sub>