


# Monteringsvejledning til runde taghætter

## Til montør/tagdækker

Ved montage med tagpap, stoppes min. 15 mm fra gennemføringen, hvorefter der fuges med koldklæber opmod Wakaflex

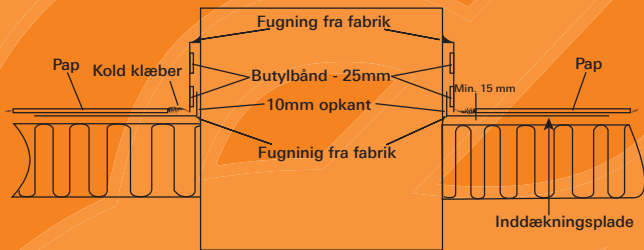

Denne vejledning fjernes efter montage  
For yderligere informationer - 7020 1911



**Øland** <sup>A</sup>/<sub>S</sub>