



Monteringsbeslag type IT-Beslag-Ø til ITA, ITI og ITAI (Tilvalg)

Tilbehør-Tilvalg

Monteringsbeslag kan justeres efter hælding Montagevejledning 1-7

Indhold:
2 x skydespjæld
1 x ring med skyderør

①



Sæt de 3 dele sammen uden at spænde skrueerne.

②



Skrue det ene skyderør fast på indersiden af spær. Sæt vatterpas på.

③



Skrue det andet skydespjæld fast på modsatte spær. Sæt taggennemføringen igennem ringen og spænd den fast.

④



Skrue skyderørene sammen så de sidder fast.

⑤



Sæt vatterpas på taggennemføringen.

⑥



Spænd de 2 skrue der holder ringen.

⑦




Miljøvenlig taginddækning

1. Lav hul i taget og afrens derefter taget grundigt for støv, skidt, mos mm. for ordentlig vedhæftning, gerne med kost og fugtig klud (såfremt der gennembrydes undertag brug da undertags gennemføring for lovmæssig korrekt montering). Ved porøs tag skal der afrenses grundigt med stålborste og kost. Derefter sprøjtes der med klar udendørs lak fra spraydåse på taget. Dette gøres for at låse de åbne fibre. Klar udendørs lak kan købes i byggemarkeder m.fl.
2. Løsn tagpladen oven over hullet og skub pladen 20-30 cm. op.
3. Før skorstenen igennem hullet og læg inddækningen over skorstenen og hullet, uden at fjerne plasten på bagsiden.
4. Fjern plasten og tryk inddækningen på plads med fingrene.
5. Den løse tagplade lægges/skrues tilbage på plads.
6. Spænd den vedlagte vandnæse halvt ind og fug derefter rundt i kanten for oven. Vandnæsen spændes derefter helt ind og der glittes for overskydende fugemasse.

Inddækning til tagpap

- 1 Lav hul i taget (såfremt der gennembrydes undertag brug da undertags-gennemføring for lovmæssig korrekt montering)
2. Før skorstenen igennem hullet og læg inddækningen over skorstenen og hullet.
3. Inddækningenspladen zig zag sømmes med en afstand på 5-7 cm. med sorte søm.
4. Brænd pap el.lign. oven på pladen med et passende overlap på taget også.
5. Spænd den vedlagte vandnæse halvt ind og fug derefter rundt i kanten for oven. Vandnæsen spændes derefter helt ind og der glittes for overskydende fugemasse.

TID-IT løs taginddækning

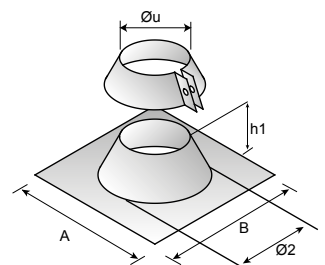

ØLAND A/S

Vi arbejder for din succes

Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051

www.oeland.dk