

ØLANDHIT

Spiskåpa 256-12

SV	3
Säkerhetsföreskrifter	3
Installation	4
Injustering av luftflöden	6
Användning	8

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga igenom denna bruks- och monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Spara bruksanvisningen för senare användning eller till den som eventuellt övertar produkten efter dig.

Gör produkten strömlös innan all form av rengöring och skötsel.

§ Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet.

§ Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från t ex gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.

§ Avståndet mellan spis och produkt måste vara minst 40 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta.

§ För att undvika att fara uppstår ska fast installation, utbyte av sladdställ eller annan typ av anslutning utföras av behörig fackman.

§ Att flambära under produkten är inte tillåtet.

§ Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när produkten används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi, t ex gasspis, gas- eller braskaminer, ved- eller oljepannor etc.

§ Produkten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de informeras om hur produkten är avsedd att användas.

§ Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll av produkten skall inte utföras av barn utan tillsyn.

§ Åtkomliga delar av produkten kan bli heta i samband med matlagning.

§ Risken för brandspridning ökar om inte rengöring sker så ofta som anges.

INSTALLATION

Spiskåpan är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Spiskåpan har elektronisk styrning, motordrivet spjäll, lysrör och metalltrådsfilter. Installation, användning, skötsel, underhåll mm framgår av denna anvisning.

TEKNISKA UPPGIFTER

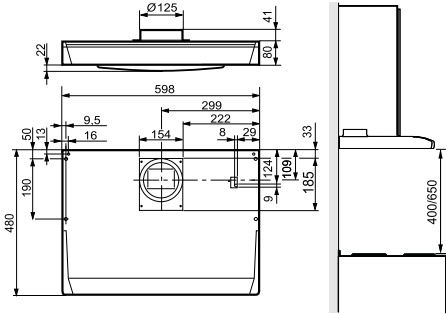


Fig. 1

Bredd	60 cm
Övriga mått	se Fig. 1
Elanslutning	230 V ~ med skyddsjord
Belysning	Lysrör 11 W sockel G 23
Max anslutningseffekt för styrledare	900 W vid 230 V~

TILLBEHÖR

Trumsats för anslutning till imkanal.
Fläktöverskåp (skåphöjd 110 cm).
Konsolsats.

INSTALLATION

Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning mm levereras med spiskåpan.

Byte av spjälllucka

Om spiskåpan ska monteras i kök där det finns separat grundflödesventilation ska den förses med tätslutande spjälllucka. Byt spjälllucka innan spiskåpan monteras, se separat anvisning.

Montering

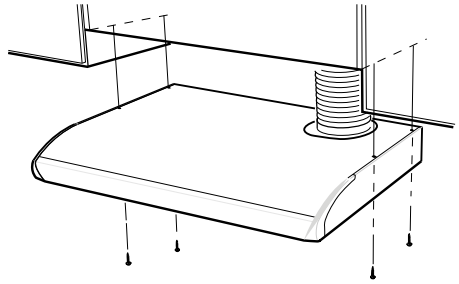


Fig. 2

Spiskåpan kan placeras under eller infälld i skåpraden, Fig. 2.

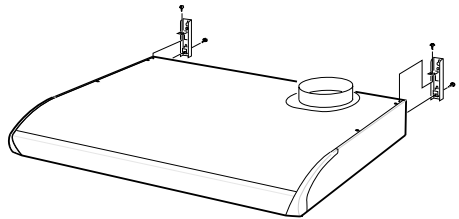


Fig. 3

Spiskåpan kan även monteras med hjälp av konsoler som kan köpas som tillbehör, Fig. 3.

Anvisning för montering av tillbehör medföljer dessa.

Anslutning till frånluftkanal

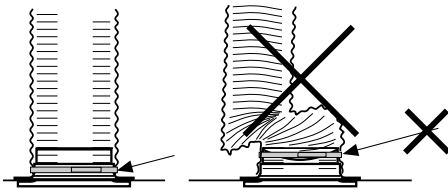


Fig. 4

Obs!

Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast anslutningen, Fig. 4.

Elektrisk installation

Spiskåpan levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag samt styrledare för anslutning till extern enhet. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation.

Obs!

Spiskåpan är försedd med elektronisk motorstyrning som efter inkoppling utför en automatisk självttest i cirka 10 sekunder. Under den tiden får manöverpanelen inte användas.

INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN

SPJÄLLINSTÄLLNING

Grundflöde

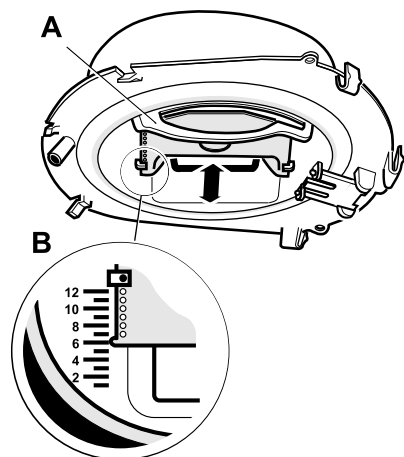


Fig. 5

Grundventilationen ställs in genom att skjutsplället A placeras i önskat läge enligt markering B, Fig. 5. (Se diagram, Fig. 7.)

Tryckfallsmätning

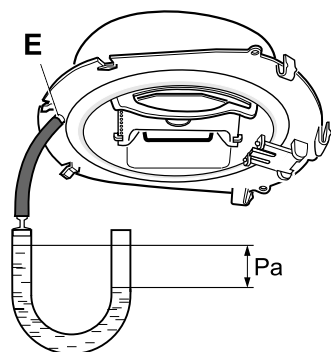


Fig. 6

Tryckfallsmätningen utföres genom att slangen monteras på mätuttaget E i stosens framkant, Fig. 6.


GRUNDFLÖDE

Grundflöde
Perusvirtaus
Grunnventilasjon
Grundström
Basic ventilation
Basis ventilatie

Forceringsflöde
Tehostettu virtaus
Forsert ventilasjon
Forceringsström
Forced ventilation
Geforceerde ventilatie

Statistisk tryckfall (Pa)
 Staattinen paine-ero (Pa)
 Staattisk trykfall (Pa)
 Statistisk trykfall (Pa)
 Static pressure drop (Pa)
 Statistische onderdruk (Pa)

Inst
 Aseento
 Inst

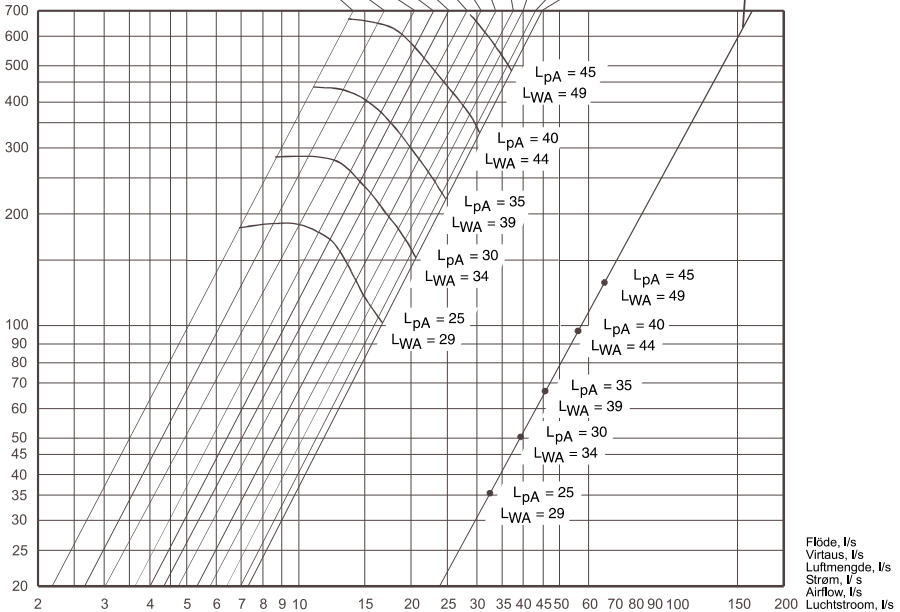

L_{pA} = Den A-vägdga ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin
 Äänenpainetaso 10 m² Sabin
 Den A-vegde lydtrykknivå ved 10 m² Sabin
 Den A-vektor lydtryksniveau ved 10 m² Sabin

L_{WA} = Den A-vägdga ljudeffektnivån relativt 1 pW
 Äänen suhteellinen tehotaso 1 pW
 Den A-vegde lydeffektnivå relativt 1 pW
 Den A-vektor lydeffektniveau relativt 1 pW

Fig. 7

ANVÄNDNING

SÅ HÄR ANVÄNDS SPISKÅPAN

§ Åtkomliga delar av spiskåpan kan bli heta i samband med matlagning.

Funktion strömbrytare

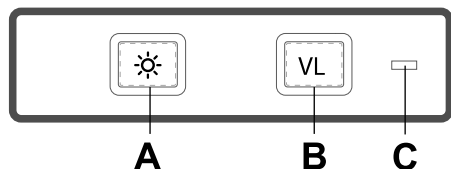


Fig. 8

- A. Belysning
- B. Spjällfunktion. Tryck en gång för att öppna spjället. Indikeringslampan lyser när spjället är öppet.
- C. Indikeringslampa

Spjället stängs automatiskt efter 60 minuter eller genom att trycka en andra gång på knappen B.

Låt gärna spjället vara öppet en stund före och efter matlagning, för att hindra att os sprids i rummet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöring

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras ca 2 gånger per månad vid normal användning.

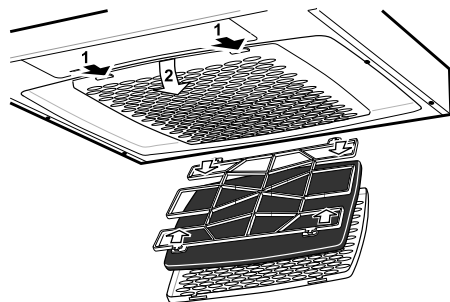


Fig. 9

Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant.

Tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, Fig. 9.

Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin.

Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt.

Torka invändigt med våt trasa och diskmedel.

Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.

Byte av lysrör

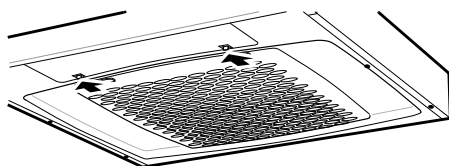


Fig. 10

Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, se Fig. 10. Lysröret är nu åtkomligt för byte.

(Lysrör sockel G 23).

SERVICE OCH GARANTI

Kontrollera att säkringen är hel. Prova alla funktioner för att säkerställa vad som inte fungerar.

Kontakta Frankes kundtjänst

Tel 0912-40 500


www.franke.se/service

De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service.

Produkten omfattas av gällande EHLbestämmelser

EMBALLAGE- OCH PRODUKTÅTERVINNING

Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning.



Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

ØLANDHIT